




Balcon d'origine (mal entretenu)

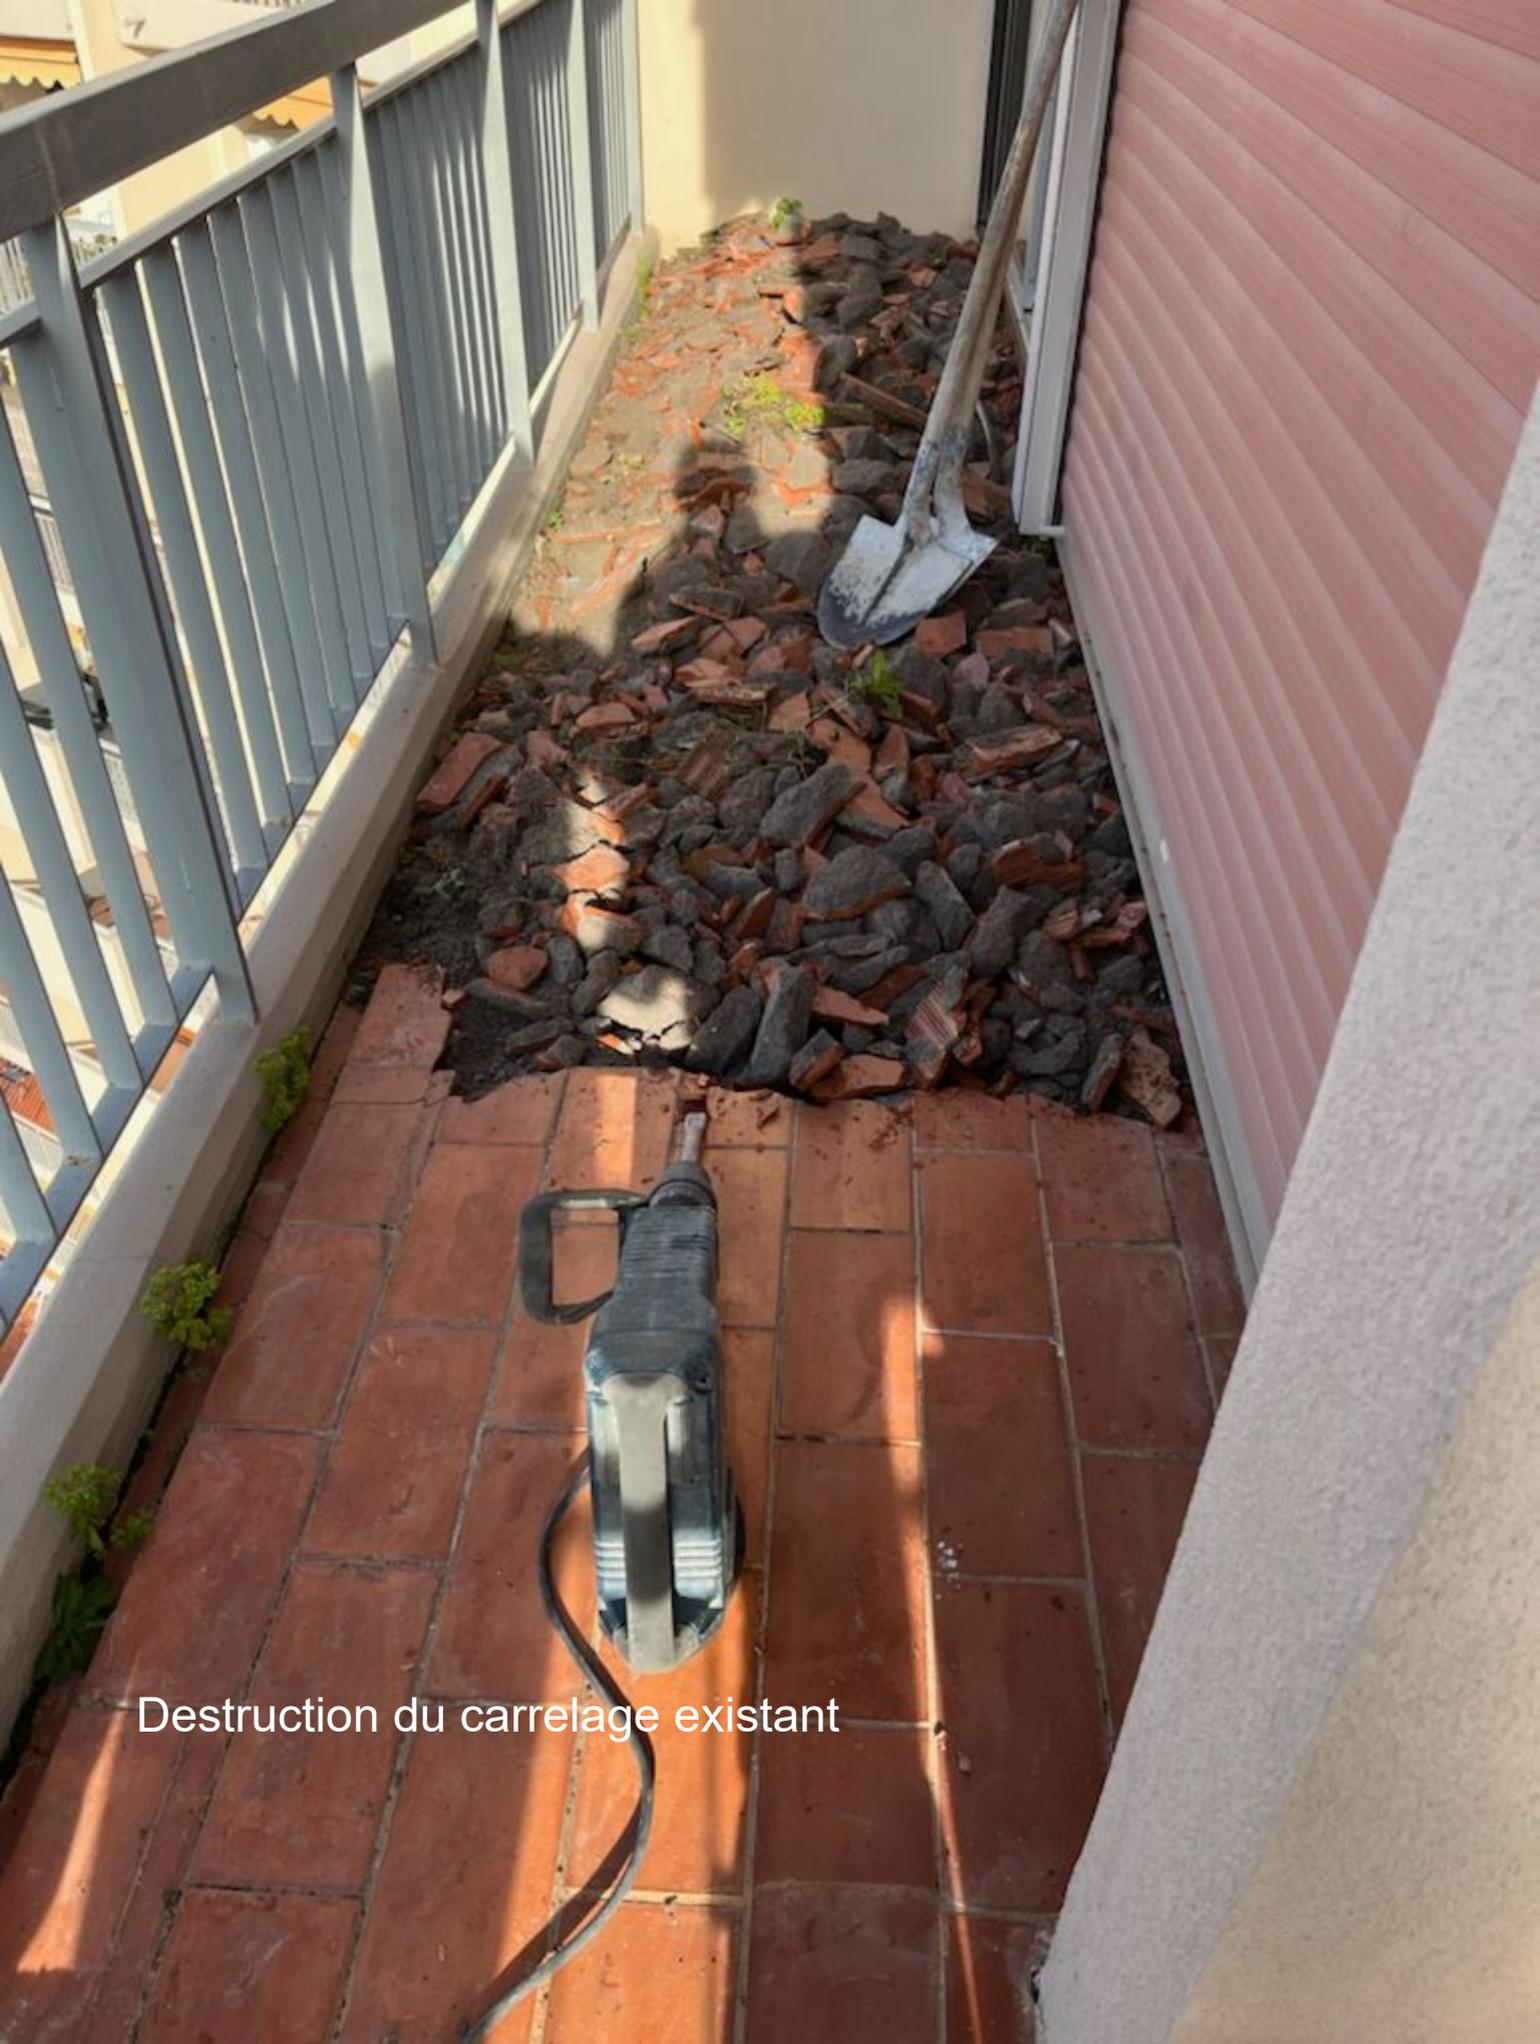

Destruction du carrelage existant



Évacuation des gravas



Pose de la calandrite pour l'étanchéité









Création de la chape avec du mortier  
avec écoulement d'eau



Pose du carrelage à la colle









joint de la terrasse terrasse terminé



Pose d'une résine  
pour l'étanchéité





